



ENDRESS 

Power Generators

RUS

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подключение блока сетевой автоматики и дистанционного запуска



ESE 606 YS ES Di

Код товара 121.008A

ESE 606 DYS ES Di

Код товара 121.002A

ESE 906 LS ES Di

Код товара 121.009A

ESE 906 DLS ES Di

Код товара 121.010A

ESE 1006 LS ES ISO Di

Код товара 122.008A

ESE 1006 DLS ES ISO Di

Код товара 122.007A

ESE 1204 DHS ES Di

Код товара 121.005A

Diesel - LINE

Издатель ENDRESS Elektrogerätebau GmbH

Адрес: Neckartenzlinger Straße 39
D-72658 Bempflingen

Электронная почта: info@endress-generators.de
В Интернете: <http://www.endress-generators.de>

Код документа

Дата издания 10.2011

Авторское право © 2011, ENDRESS Elektrogerätebau GmbH

Данная документация является объектом авторского права. Любое использование без надлежащего разрешения фирмы ENDRESS Elektrogerätebau GmbH запрещено и преследуется по закону.

Данное положение касается в особенности копирования, переводов, микрофотосъёмки и обработки в электронных системах.



ВНИМАНИЕ!

Используете только оригинальные принадлежности от ENDRESS!

Подключение блоков сетевой автоматики или блоков дистанционного запуска от других производителей могут привести к серьёзным повреждениям электростанции.

Такие повреждения гарантию не подлежат!

Все электростанции из серии Diesel Line с моторами YANMAR или HATZ и оснащённые с электрозапуском оборудованные специальным разъёмом для подключения:

- 162.321 - Блока сетевой автоматики 230 В / 1~,
- 162.322 - Блока сетевой автоматики 400 В / 3~,
- 162.023 - Блока дистанционного запуска через 20 м кабель или
- 162.024 - Блока дистанционного запуска с помощи радиосвязи

Эта возможность касается в частности следующие модели:

ESE 606 YS ES Di - Код товара 121.008A

Для подключения: 162.321, 162.023 или 162.024

ESE 606 DYS ES Di - Код товара 121.002A

Для подключения: 162.322, 162.023 или 162.024

ESE 906 LS ES Di - Код товара 121.009A

Для подключения: 162.321 162.023 или 162.024

ESE 906 DLS ES Di - Код товара 121.010A

Для подключения: 162.322, 162.023 или 162.024

ESE 1006 LS ES ISO Di - Код товара 122.008A A

Для подключения: 162.321, 162.023 или 162.024

ESE 1006 DLS ES ISO Di - Код товара 122.007A

Для подключения: 162.322 162.023 или 162.024

ESE 1204 DHS ES Di - Код товара 121.005A

Для подключения: 162.322 162.023 или 162.024



Изобр. 1 Разъём с защитной крышки у модели ESE 1204 DHS ES Diesel

Порядок подключения блока сетевой автоматики или блока дистанционного запуска

1. Снимаете защитной крыше разъёма поворачивая её влево.
2. Ставите штекер от блока сетевой автоматики или блока дистанционного запуска в открытый разъём.
3. Соедините потребители к розетке электростанции.
4. Подключите блок сетевой автоматики к сети (согласному отдельной инструкции подключения блока сетевой автоматики).)*
5. Ставите ключ зажигания в положение вкл. (ON).
6. Блока сетевой автоматики или блока дистанционного запуска подключены и готов к работе.

)* пункт 4 касается только подключение блока сетевой автоматики и **не осуществляется** при подключения разных типов блока дистанционного запуска!




Изобр. 2 Блока дистанционного запуска с помощью радиосвязи

Порядок запуска и останова электростанции с помощью блока дистанционного запуска с помощью радиосвязи

ЗАПУСК ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

1. Нажмите на кнопку старта мотора  до запуска двигателя (макс. 5 с).
 2. Отпустите кнопку старта мотора .
- √ Электростанция запущена!

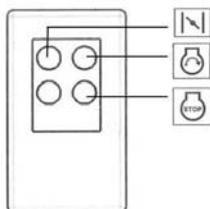

Изобр. 3 Пульт дистанционного запуска

ОСТАНОВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

1. Нажмите кнопку СТОП  до полной остановки мотора.
 2. Отпустите кнопку СТОП.
- √ Электростанция остановлена!

Аналогичным путём осуществляется запуск и останов электростанции с помощи блока дистанционного запуска с 20 м кабелем!

Порядок запуска и останова электростанции с помощи блока сетевой автоматики

Изучите отдельную инструкцию по подключению и эксплуатации блока сетевой автоматики.



Изобр. 4 Блок сетевой автоматики